

Аттенюатор регулируемый 0-100 дБ SMA-50-100-2 (0-6 ГГц)

Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия



1. Назначение

Аттенюатор предназначен для уменьшения амплитуды или мощности сигнала без существенного искажения его формы.

Данный аттенюатор имеет возможность регулировки вносимого затухания от 0 до 100 дБ. Шаг регулировки затухания 1 дБ.

Приобретая устройство, проверьте его комплектность.

Внимание! После покупки аттенюатора претензии по некомплектности не принимаются!

2. Комплект поставки

Наименование	Количество
Аттенюатор регулируемый 0-100 дБ SMA-50-100-2 (0-6 ГГц)	1
Упаковка	1


3. Технические характеристики

Характеристики	Значение
Разъём	SMA(female)-SMA(female)
Диапазоны частот, ГГц	0-6
Волновое сопротивление, Ом	50
КСВ	<1,50
Вносимое затухание, дБ	0-100
Мощность, Вт	2
Вносимые потери, дБ	<1,80
Диапазон рабочих температур	От -20 до +85°C
Габариты в индивидуальной упаковке, мм	245x120x90
Масса, грамм	1200

Погрешность затухания

Диапазон, дБ	0-60	60-100
Погрешность, дБ	0,80	1,50


4. Графики измерений

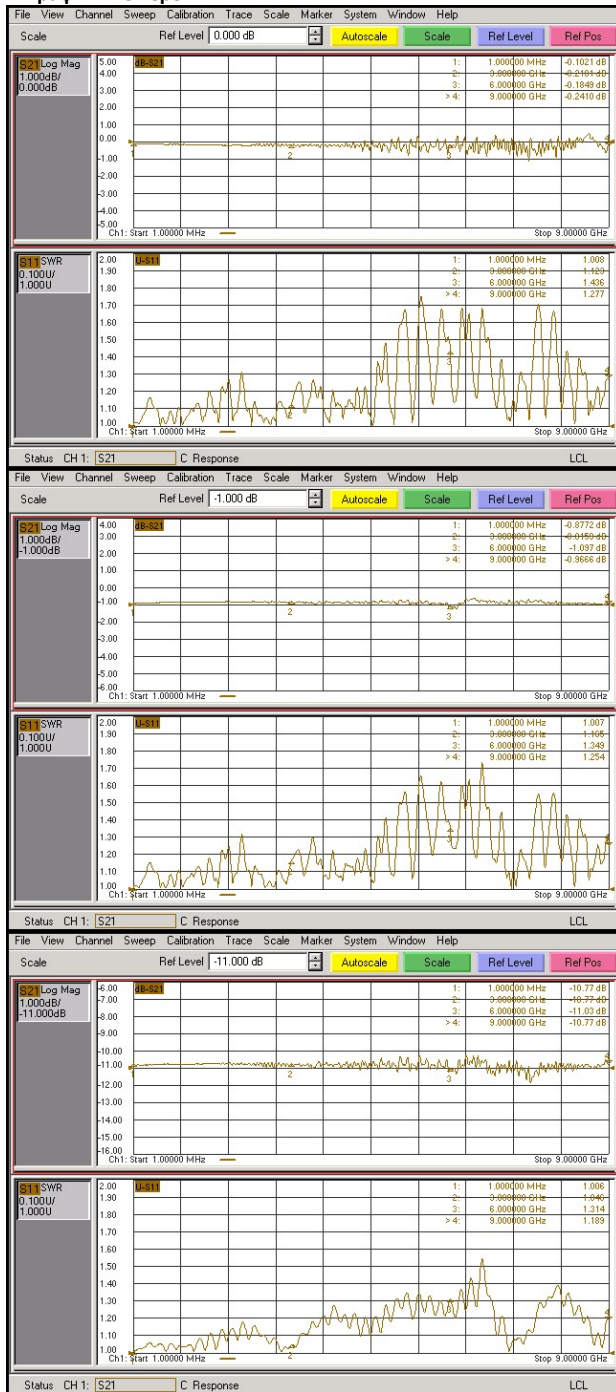

Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном 0 дБ, и для КСВ - SWR

Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -1 дБ, и для КСВ - SWR


Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -11 дБ, и для КСВ - SWR

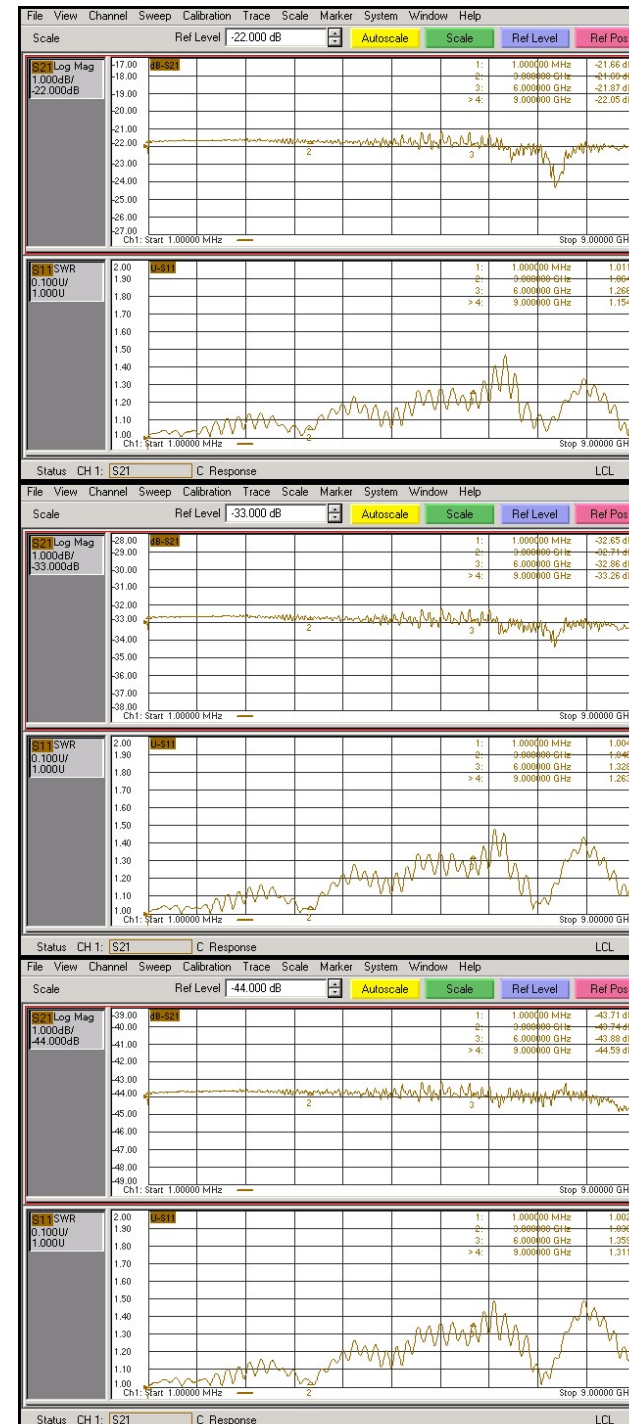


Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -22 дБ, и для КСВ - SWR

Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -33 дБ, и для КСВ - SWR


Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -44 дБ, и для КСВ - SWR

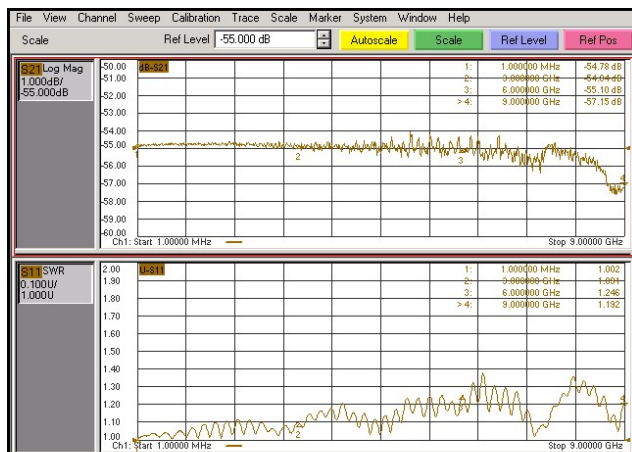


Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -55 дБ, и для КСВ - SWR

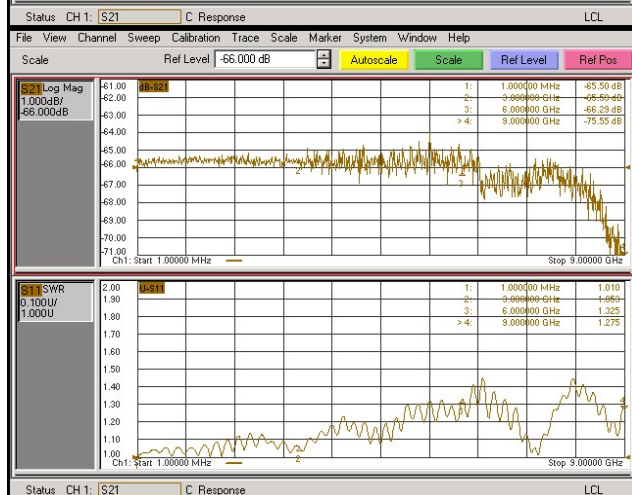

Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -66 дБ, и для КСВ - SWR

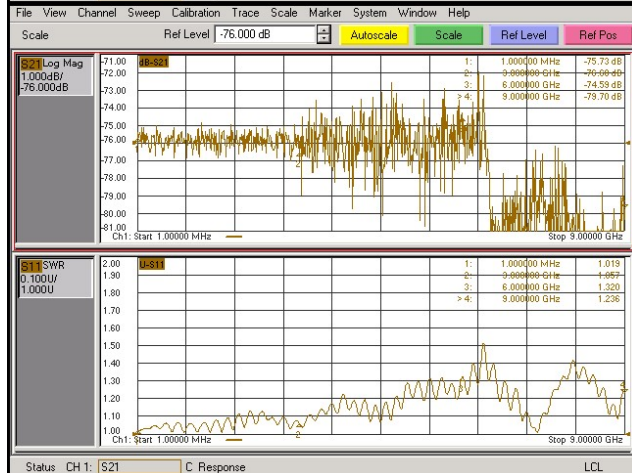

Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -76 дБ, и для КСВ - SWR

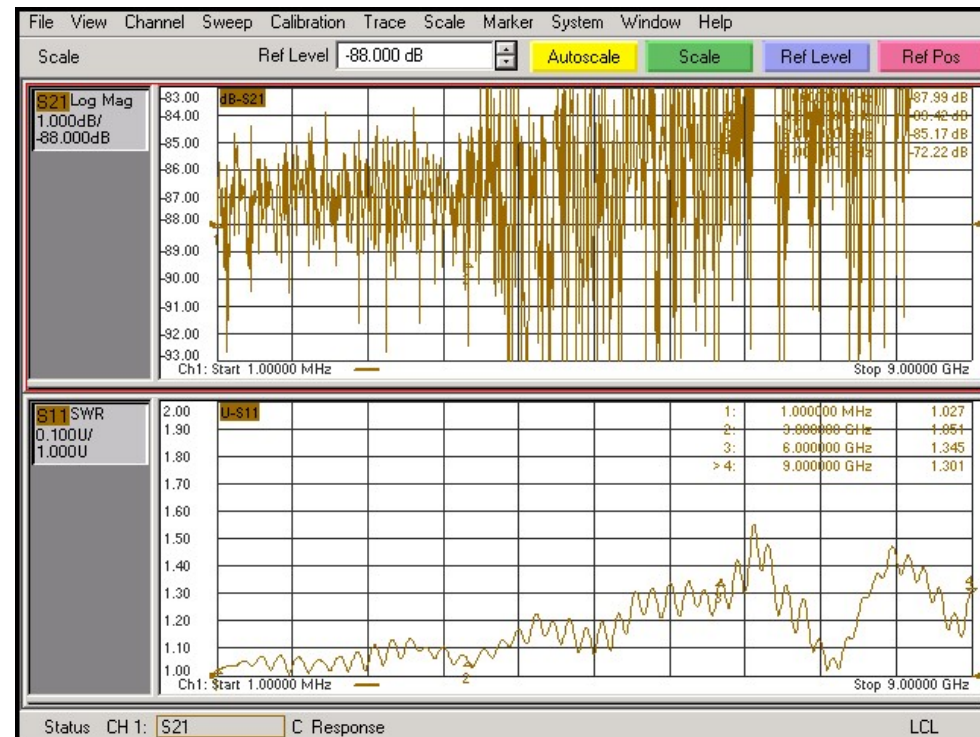

Графики для АЧХ - Log Mag, при отсчётном уровне равном -88 дБ, и для КСВ - SWR

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем или авторизованными сервисными центрами. Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией.

На аттенуаторы, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, следы вскрытия корпуса гарантийные обязательства не распространяются.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись Покупателя)

Страна происхождения: Россия
Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»
Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная 36А
Тел.: +7 (473) 290-00-99